CD Title Catcher

Versão: 1.1.0.0

Manual de Instruções

Certifique-se de que lê estas informações antes de utilizar o CD Title Catcher

Índice:

• Descrição geral do CD Title Catcher

Regressar ao Índice ↑

Este produto é um software que permite a aquisição de dados de álbum através de pesquisas online assistidas por PC (pesquisas Gracenote Media Database) para álbuns cujos dados não puderam ser recuperados automaticamente ao gravar faixas de um CD utilizando o Pesquisador de Música do Sistema de Navegação HDD.
É utilizado o servidor "Gracenote" para as pesquisas online.

• Gravar dados de álbum do Sistema de Navegação HDD para um SD Card

Regressar ao Índice ↑

(1) Introduza o SD Card na ranhura do Sistema de Navegação HDD.

(2) Prima o botão **[SET]** para abrir o [Configuração].
Toque em **[⇨]** para apresentar a página seguinte.
Toque em **[Importar Dados]**.

(3) É aberto o [Importar Dados].
Toque em **[Exportar]** de Informação álbum**.**

(4) É aberto o [Ecrã Selecção de Álbum].
Toque no botão de lista (ordenada por data) de um álbum sem dados anexados.
Toque em **[Exportar]**.

* O indicador apresentado à esquerda acende nos itens seleccionados.
Toque no mesmo botão de lista novamente para anular a selecção.
Continue tocando no botão de lista de outro álbum para seleccionar vários álbuns.

(5) Surge o [Ecrã Confirmação de Gravação].

(6) Os dados de álbum estão agora armazenados no SD Card.
Após a gravação dos dados, retire o SD Card.

• Pesquisa online de dados de álbum utilizando um PC

Regressar ao Índice ↑

(1) Introduza na unidade do PC o SD Card no qual estão armazenados os dados de álbum.

(2) Clique duas vezes no ícone de aplicação **[**Launcher_e.exe**]**

[Clarion NAVI Manager] é aberto, seguido do [Ecrã Launcher].

Clique em **[CD Title Catcher]**.

(3) É aberto o [Ecrã Selecção de Ficheiro].

Clique em **[Procurar]**.
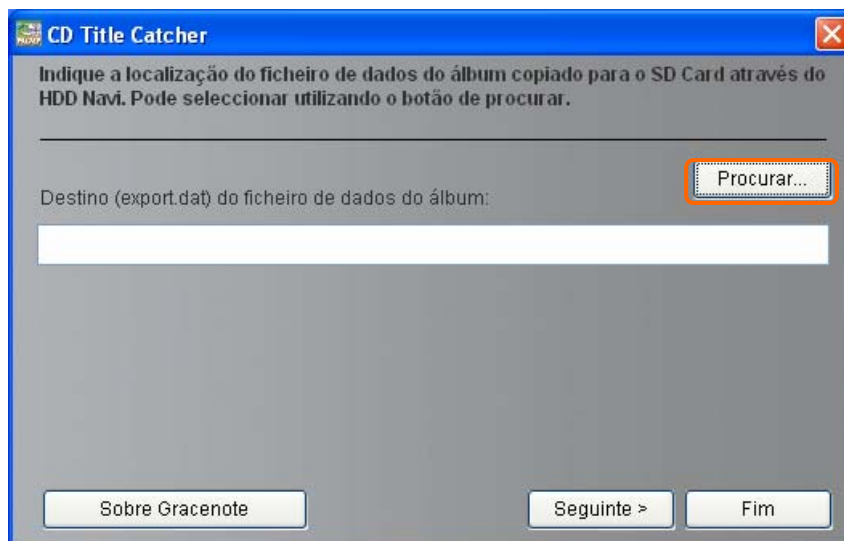
(4) Surge o [Ecrã Abrir Ficheiros].

É aberta a pasta [CDDB] na pasta[PRIVATE]-[CLARION]armazenada no SD Card introduzido.

Seleccione o ficheiro com o nome **[export.dat]** que aparece nessa pasta.

Clique em **[Abrir]**.
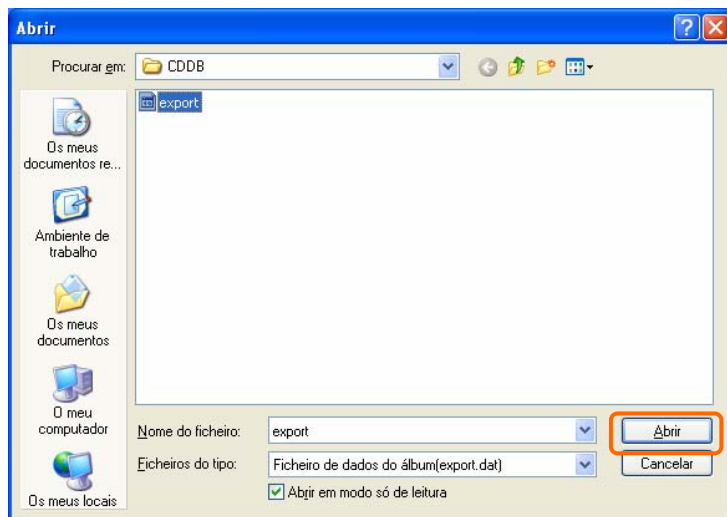
(5) Aparece o ficheiro seleccionado em [destino de ficheiro de dados de álbum].

Clique em **[Seguinte >]**.
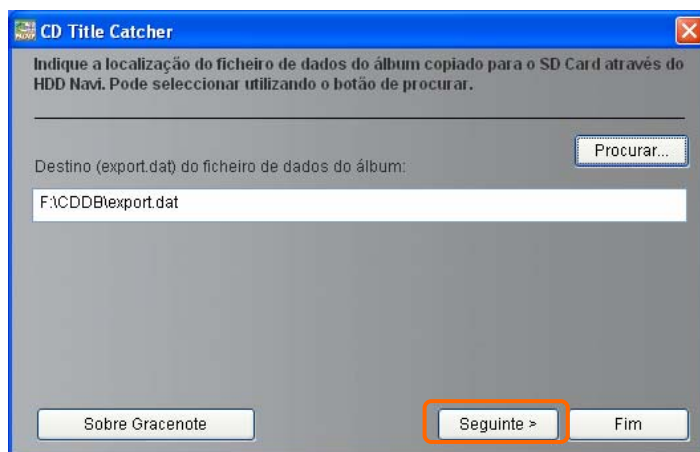
* Para além do método acima mencionado, arraste e largue o ícone de ficheiro [**export.dat**] armazenado no SD Card directamente na área de inserção de carácter de [destino de ficheiro de dados de álbum] para seleccionar um ficheiro para processamento.

Nota: Os dados de álbum adquiridos através de pesquisas online são armazenados no [destino de dados de álbum] mencionado acima. Não retire o SD Card do PC antes de (8) **[Guardar]** ser concluído.

(6) Surge o [Ecrã pesquisar].

Clique em **[Pesquisa]**.
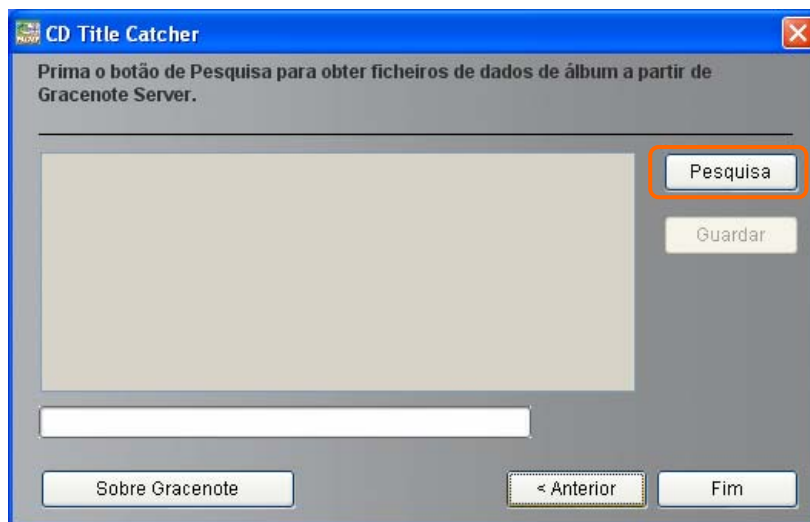
(7) É realizada uma pesquisa online (pesquisa Gracenote Media Database).

(Para parar uma pesquisa, clique em **[Cancelar]**.)
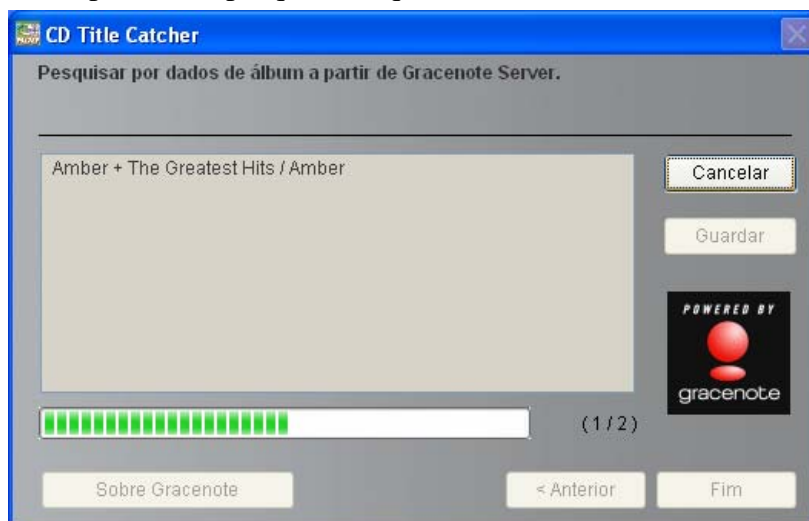
* O [Ecrã Selecção de Álbum] pode aparecer durante uma pesquisa online.
Este ecrã aparece se existirem vários álbuns candidatos a uma pesquisa online.
Seleccione o álbum desejado a partir de um destes resultados de pesquisa.

(8) No fim da pesquisa, os dados de álbum obtidos aparecem na lista.
Clique em **[Guardar]**.
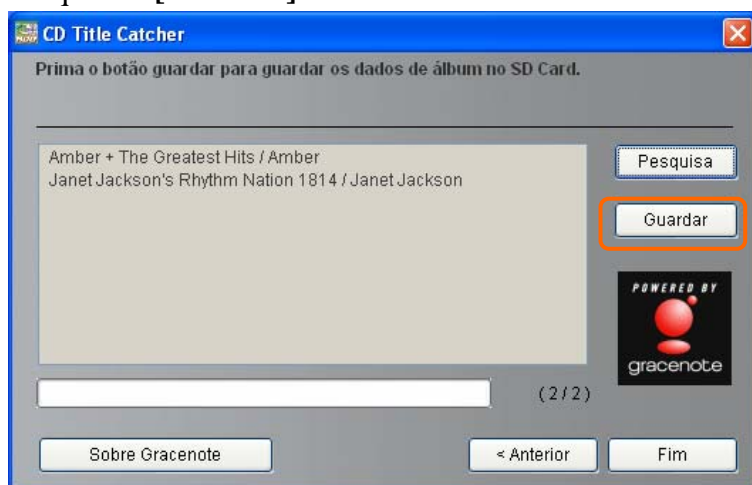
(9) Os dados de álbum são armazenados no SD Card.

(10) Após os dados serem guardados, retire o SD Card do PC.

Nota: Para retirar o SD Card do PC, clique com o botão direito sobre a unidade na qual está introduzido o SD Card para apresentar o menu e execute a operação de [Ejectar] SD Card indicada na ilustração do ecrã [O meu computador] de cima.

Regressar ao Índice ↑

• Importar dados de álbum para o Sistema de Navegação HDD

Regressar ao Índice ↑

(1) Introduza no Sistema de Navegação HDD o SD Card em que foram armazenados os dados de álbum obtidos.

(2) Execute a mesma operação que é executada quando grava dados no SD Card. Vá para o [Importar Dados] e toque em **[Importar]** de Informação álbum.

(3) É aberto o [Ecrã Confirmação de Importação].

(4) Os dados de álbum são importados do SD Card.

(5) Os dados de álbum foram recentemente anexados aos álbuns para os quais não existiam dados disponíveis anteriormente.

• Confirmação de dados de versão

[Regressar ao Índice ↑]
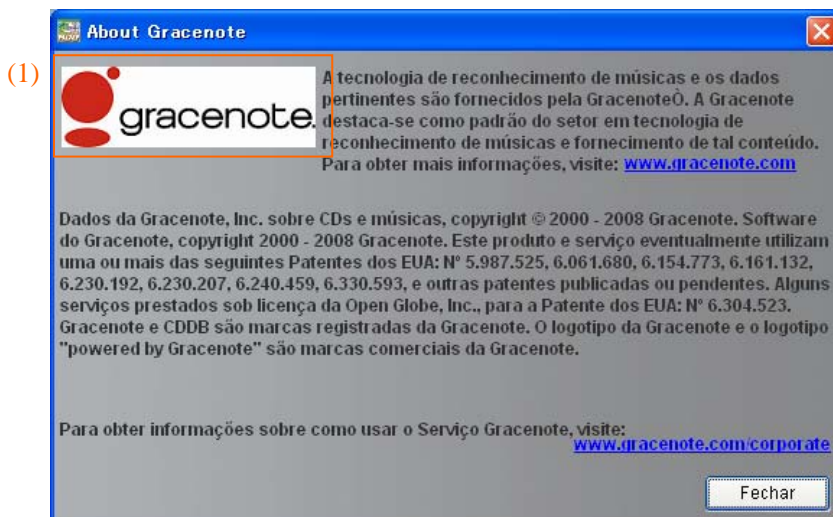
(1) **Logótipo da Gracenote** : Clique no logótipo da Gracenote para abrir o site da Gracenote.

• Sobre marcas comerciais

[Regressar ao Índice ↑]

- Gracenote e CDDB são marcas registradas da Gracenote. O logotipo da Gracenote e o logotipo "powered by Gracenote" são marcas comerciais da Gracenote.
- SD Card é uma marca comercial registada da SD Association.
- Outros nomes de empresa, nomes de produtos e de serviços que surgem neste manual são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas.